

# Core Temp

## houdt de temperatuur in het oog




Computerclub Delft  
voor tips en info

mei 2009

### Hoe warm wordt uw processor?

Core Temp is een eenvoudig programma met maar één functie: het uitlezen van de temperatuursensor van uw processor. Deze informatie is handig als u merkt dat uw computer vaak vastloopt of zichzelf herstart. Oververhitting kan de oorzaak zijn en kan bijvoorbeeld ontstaan als een computer is weggewerkt in een kast met slechte ventilatie. Ook kan de stijging van de omgevingstemperatuur of een defecte ventilator de problemen veroorzaken. Door te meten weet u waar het knelpunt zit en Core Temp helpt u hierbij. De makers bieden een 32 bit en een 64 bit versie aan. Kies de juiste of, als u niet weet welke u moet hebben, kies de 32 bit versie.

Installatie is niet nodig. Pak het zip-bestand uit (Core Temp32zip) en start het bestand op door op Core Temp.exe te dubbelklikken. Het hoofdscherm van Core Temp toont onmiddellijk de temperatuur van uw processor en laat ook een bovengrens zien.

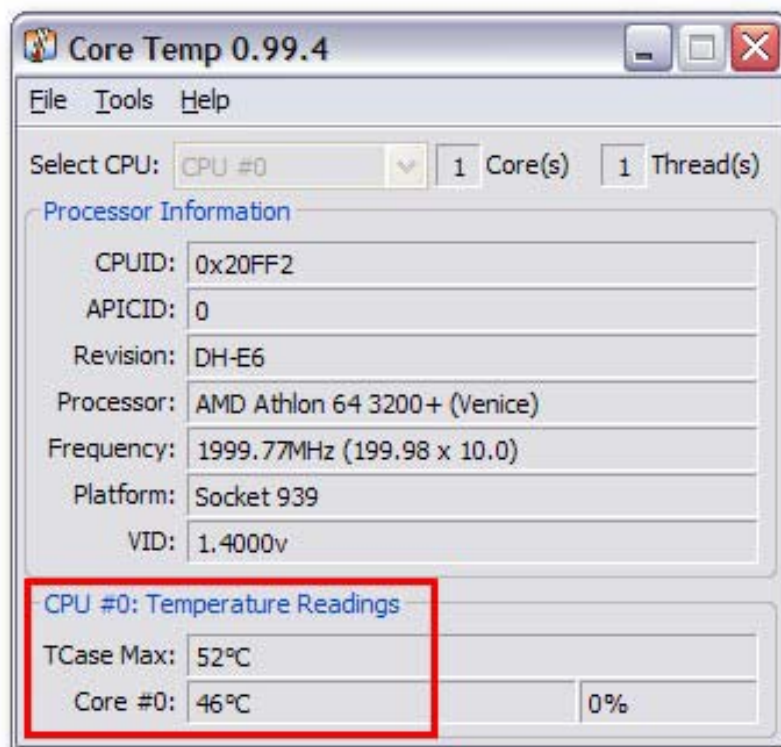

Bij het behalen van deze bovengrens slaat Core Temp alarm. Via het menu **Tools, Settings** kunt u de instellingen van Core Temp aanpassen en het programma bijvoorbeeld automatisch een logbestand laten bijhouden. Hierin worden o.a. tijd, processorsnelheid en temperatuur bijgehouden.

Zo kunt u er ook voor kiezen om geminimaliseerd op te starten. U bent dan verlost van het hoofdscherm. In plaats daarvan wordt de temperatuur vertoond in de system tray - nabij het klokje.




Schrik niet als Core Temp twee meetresultaten toont: u bent in dat geval waarschijnlijk de bezitter van een dual core-processor, oftewel twee processors in één behuizing.



Wilt u continu geïnformeerd worden over de juiste processortemperatuur, kies dan voor activeren bij elke Windows opstart.

Al deze opties vindt u in het menu **Tools Settings**.

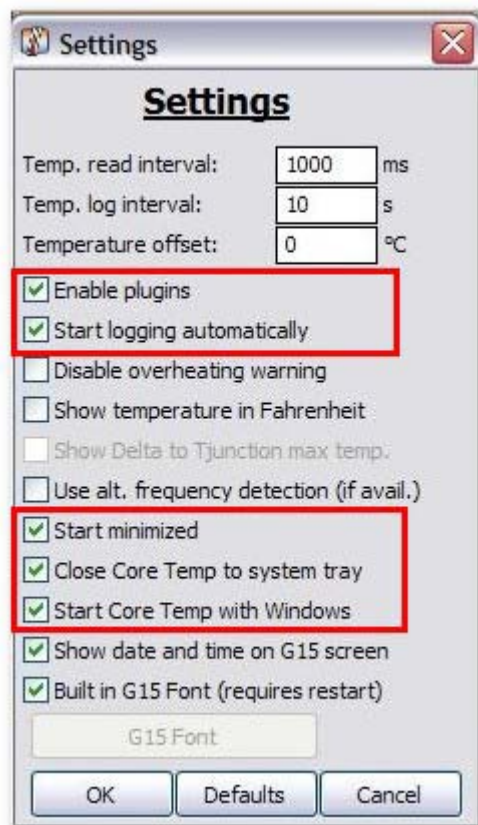

Met oude processoren kan Core Temp niet overweg. Op dit moment worden alleen nog de modernere processor ondersteund, waaronder de Phenom, Athlon64 en Turion64 van AMD en de Core en Core 2 van Intel.

Core Temp: [www.alcpu.com/Core Temp](http://www.alcpu.com/Core Temp)

